


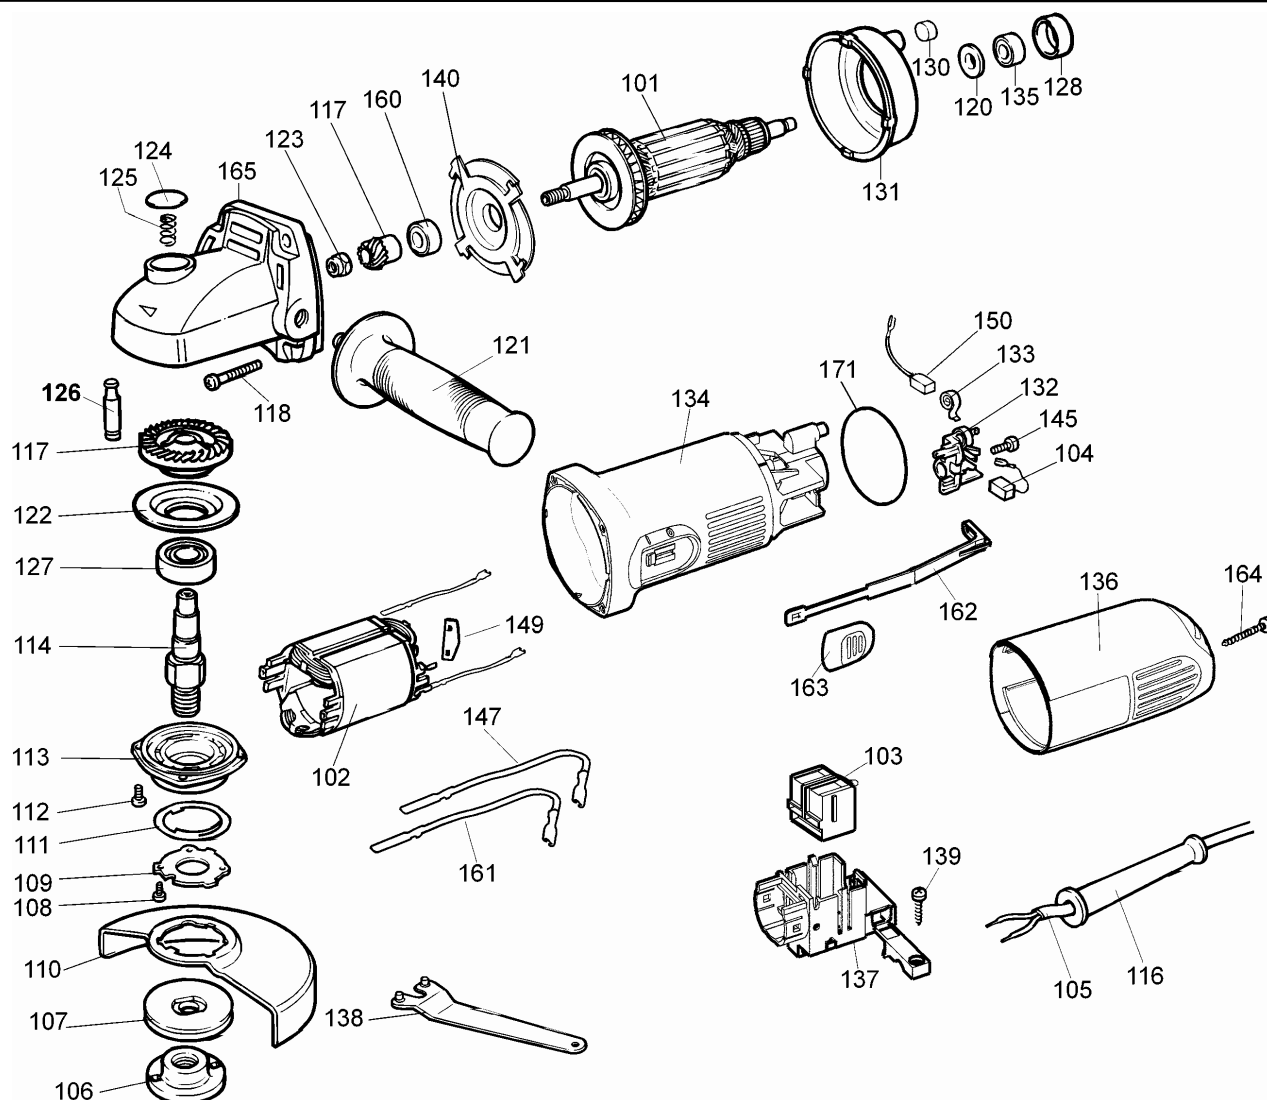

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
101	401702-06	ROTOR 220V	1
101	401702-07	ROTOR 120V	1
102	569577-06	ESTATOR 220V	1
102	569577-07	ESTATOR 120V	1
103	945614-00	INTERRUPTOR	1
104	939539-01	CARVAO COM LIMITE 220V	1
104	939539-00	CARVAO COM LIMITE 120V	1
105	562226-08	CABO ELÉTRICO	1
106	401678-01	FLANGE DE APERTO	1
107	930771	FLANGE DE APOIO	1
108	562160-00	PARAFUSO	4
109	605415-00	ANEL DE FIXAÇÃO	1
110	944685-00	GUARDA DE PROTEÇÃO	1
111	393576-00	ANEAL DA CAIXA ENGRENAGEM	1
112	562160-01	PARAFUSO	4
113	945298-00	TAMPA DA CAIXA DE ENGR.	1
114	945297-00	EIXO	1
116	401088-01	BUCHA CABO ELÉTRICO	1
117	945295-01	COROA E PINHÃO	1
118	562097-01	PARAFUSO	4
120	945287-00	ESPAÇADOR	1
121	562211-00	EMPUNHADURA LATERAL	1
122	945299-00	DIAFRAGMA	1
123	945292-00	PORCA	1
124	944575-00	BOTÃO REDONDO DO PINO TRAVA	1
125	562210-00	MOLA	1

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
126	944571-00	PINO TRAVA	1
127	949625-02	ROLAMENTO DE ESFERAS	1
128	930275-00	PROTECTOR DO ROLAMENTO	1
130	949638-01	PINO	2
131	401623-00	DEFLETOR	1
132	569666-00	PORTA CARVÃO	2
133	562204-00	MOLA DO CARVÃO	2
134	609938-01	CAIXA DE CAMPO	1
135	330003-19	ROLAMENTO DE ESFERAS	1
136	394938-01	TAMPA TRASEIRA	1
137	569625-00	SUPORTE DO INTERRUPTOR	1
138	401680-00	CHAVE 2 PINOS	1
139	562097-05	PARAFUSO	1
140	401622-01	FLANGE DE APOIO	1
145	562097-00	PARAFUSO	2
147	949801-99	CONDUTOR	1
149	402489-00	COXIM	2
150	930151-00	CARVAO 220V	1
150	930897-00	CARVÃO 120V	1
160	330003-05	ROLAMENTO DE ESFERAS	1
161	329021-01	CONDUTOR	1
162	611737-01	ALAVANCA DE ACIONAMENTO	1
163	569624-01	BOTÃO TRAVA	1
164	562097-13	PARAFUSO	1
165	945303-01	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
171	393799-00	ANEL O' RING	1