


F 012 331 000
Stand }
Issue } 10-12-01

Fig. /Abb. 1

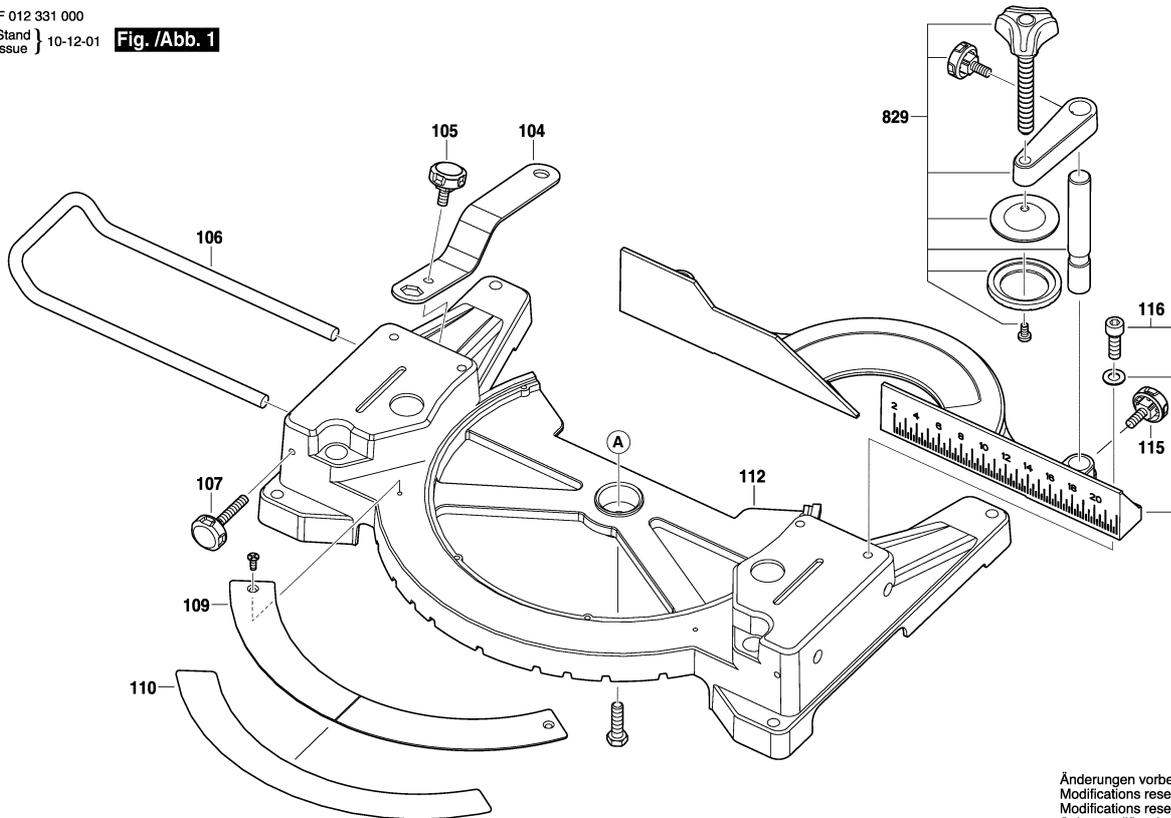

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificacoes reservadas
Salvo modificaciones

1 / 3

Modelo: F 012 331 000 = 127 / LAM

Data: 02/12/2010

Pos	Un	N° de	Descrição	GP	Pos	Un	N° de	Descrição	GP
1	1	1 619 PA0 217	CARCACA DO MOTOR .	19 S	104	1	1 619 PA0 323	TENSOR .	10 S
4	1	1 619 PA0 253	CHAVE LIG/DESLIGA .	17 S	105	1	1 619 PA0 324	BOTAO .	10 S
5	1	F 000 609 273	CONDUTOR ELETRICO	29 S	106	2	1 619 PA0 325	FRISO DE SUPORTE .	19 S
8	1	1 619 PA0 372	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO .	13 S	107	2	1 619 PA0 326	BOTAO .	10 S
22	1	1 619 PA0 209	TAMPA DA CARCACA .	13 S	109	1	1 619 PA0 328	PAPELAO .	14 S
28	1	1 619 PA0 226	VENTILADOR AXIAL .	11 S	110	1	1 619 PA0 329	PLACA GRADUADA .	10 S
32	1	1 619 PA0 234	CAIXA DE TRANSMISSÃO .	23 S	112	1	1 619 PA0 331	PEDESTAL .	36 S
33	1	1 619 PA0 235	CAVIDADE .	10 S	115	1	1 619 PA0 335	BOTAO .	10 S
38	1	1 619 PA0 240	BRACADEIRA DE APERTO .	10 S	116	1	1 619 PA0 336	ELEMENTO FIM DE CURSO .	27 S
41	1	1 619 PA0 243	DISPARADOR .	11 S	802	1	F 000 607 117	ESTATOR 127V .	00 S
54	1	1 619 PA0 261	FLANGE DE FECHAMENTO .	15 S	803	1	F 000 605 165	INDUZIDO 127V .	00 S
55	1	1 619 PA0 263	FLANGE DE FECHAMENTO .	15 S	810	2	F 000 611 072	ESCOVA DE ACO .	00 S
56	1	2 610 911 467	PINO ROSCADO, PRISIONEIRO	16 S	816	2	F 000 611 073	PORTA-ESCOVAS .	00 S
60	1	1 619 PA0 272	PARAFUSO ESPECIAL .	10 S	822	1	1 619 PA0 229	PINO DE FIXAÇÃO .	12 S
61	1	1 619 PA0 271	MOLA DE TORCAO .	11 S	823	1	1 619 PA0 258	ENGRENAGENS .	28 S
63	1	1 619 PA0 279	HASTES .	14 S	824	1	1 619 PA0 266	CAPA DE PROTECÇÃO	24 S
75	1	1 619 PA0 292	EIXO DO MANCAL .	13 S	825	1	1 619 PA0 273	PLACA .	11 S
77	1	1 619 PA0 294	MOLA DE TORCAO .	27 S	826	1	1 619 PA0 291	PINO DE FECHAMENTO .	11 S
78	1	1 619 PA0 295	BUCHA DE MANCAL .	10 S	827	1	1 619 PA0 321	ENGATE .	10 S
79	1	1 619 PA0 296	ESCALA .	10 S	828	1	1 619 PA0 322	PUNHO CABO .	20 S
83	1	1 619 PA0 300	PONTEIRO .	10 S	829	1	1 619 PA0 334	BRACADEIRA DE APERTO .	22 S
87	1	1 619 PA0 304	PLACA DE REVERSÃO .	11 S	830	1	1 619 PA0 337	CHAPA DE BLINDAGEM .	12 S
90	1	1 619 PA0 307	PLACA DE APOIO GIRATORIA .	33 S	848	1	1 619 PA0 251	PUNHO CABO .	27 S
94	1	1 619 PA0 311	PONTEIRO .	10 S	851	1	1 619 PA0 256	CAPA DE PROTECÇÃO .	10 S
95	1	1 619 PA0 312	BLOCO DE PERMANÊNCIA .	10 S	866	1	1 619 PA0 282	PUNHO CABO .	13 S
96	1	1 619 PA0 313	BRACADEIRA DE APERTO .	10 S	874	1	1 619 PA0 290	PERNO CORREDIÇÃO .	27 S
99	1	1 619 PA0 316	PLACA DE FUSIVEIS .	10 S	875	1	F 000 608 418	Laser .	00 S

