


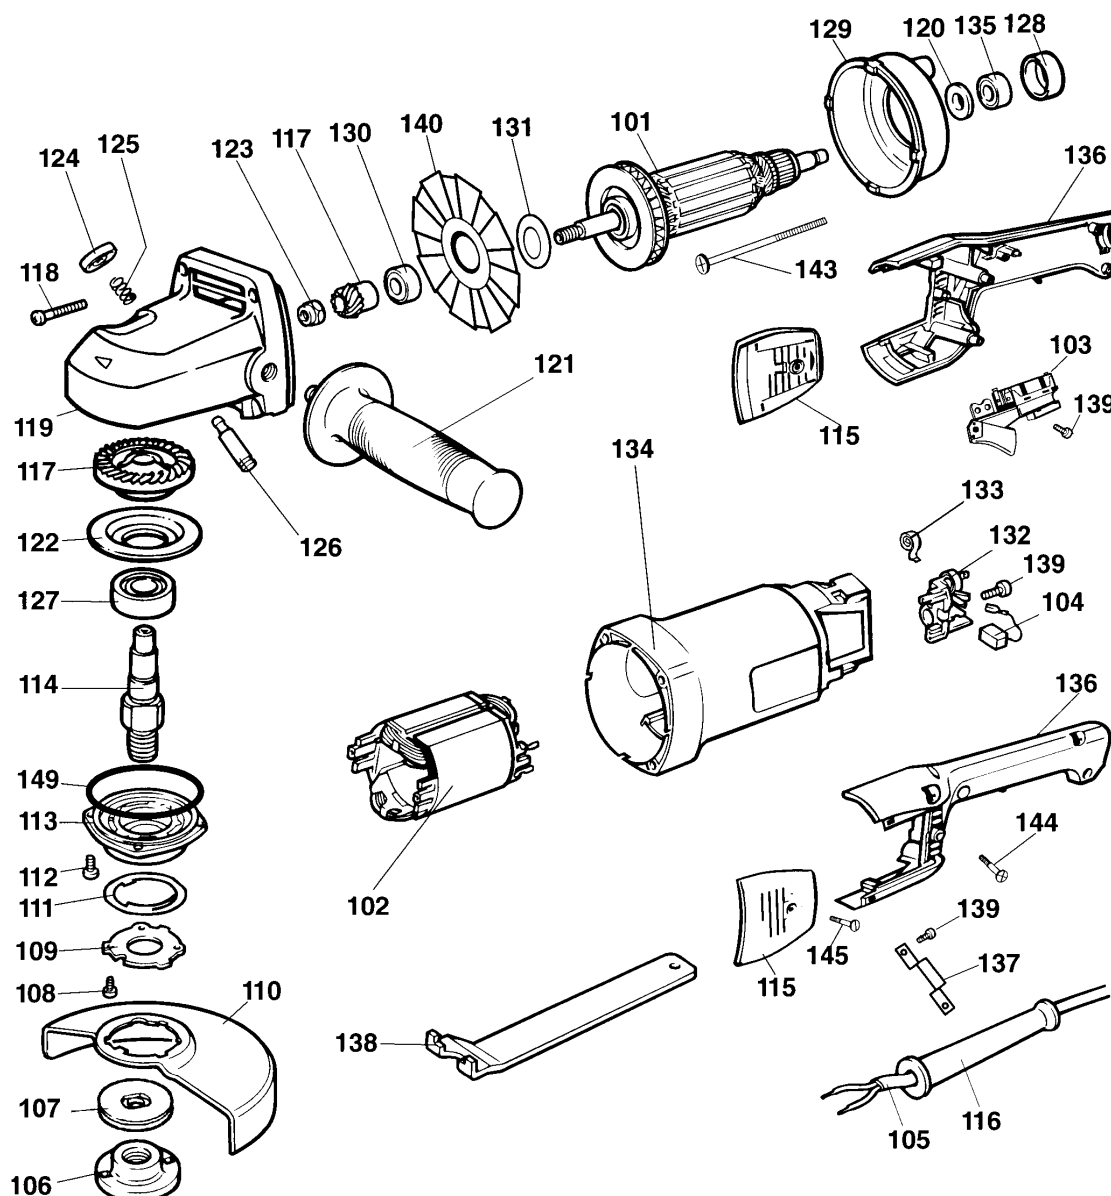

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
101	402875-09	ROTOR 120V	1
102	569588-02	ESTATOR 120V	1
103	402868-03	INTERRUPTOR	1
104	402874-03	CARVÃO 120V	1
105	185108-00	CABO ELÉTRICO	1
106	401678-01	FLANGE DE APERTO	1
107	391969-00	FLANGE DE APOIO	1
108	562160-00	PARAFUSO	3
109	605415-00	ANEL DE FIXAÇÃO	1
110	944586-00	GUARDA	1
111	393576-00	ANEL DA CAIXA DE ENGRENAGEM	1
112	562160-01	PARAFUSO	4
113	390521-00	TAMPA DA CAIXA DE ENGRENAGEM	1
114	402853-00	EIXO	1
115	402849-00	TAMPA DO PORTA CARVÃO	2
116	401088-00	PROTETOR DO CABO ELÉTRICO	1
117	429960-00	ENGRENAGEM E PINHÃO	1
118	562097-01	PARAFUSO	4
119	402850-02	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
120	398985-00	ESPAÇADOR	1
121	562211-00	EMPUNHADURA LATERAL	1
122	403156-00	DIAFRAGMA	1
123	402862-00	PORCA	1

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
124	944574-00	BOTÃO DO PINO TRAVA	1
125	562210-00	MOLA	1
126	944571-00	PINO TRAVA	1
127	949625-02	ROLAMENTO DE ESFERAS	1
128	949721-05	PROTETOR DO ROLAMENTO	1
129	402856-00	DEFLETOR	1
130	390821-02	ROLAMENTO DE ESFERAS	1
131	930753-00	ARRUELA	1
132	569613-01	PORTA CARVÃO	2
133	562204-00	MOLA DO CARVÃO	2
134	402871-21	CAIXA DE CAMPO	1
135	949625-01	ROLA. DE ESFERAS P/ ROTOR DE 8mm	1
136	605040-02	ROLA. DE ESFERAS P/ ROTOR DE 7mm	1
137	402844-06	CONJ. EMPUNHADURA	1
138	185328-00	PRESILHA DO CABO ELÉTRICO	1
139	401680-00	CHAVE 2 PINOS	1
140	562097-00	PARAFUSO	5
141	403121-00	FLANGE DE APOIO	1
142	562097-11	PARAFUSO	1
143	562097-03	PARAFUSO	4
144	945280-00	PARAFUSO	2
145	403123-00	ANEL O' RING	1